3it91700.fm Page 1 Thursday, September 5, 2002 10:07 AM

I

Guida di consultazione rapida

Prima di usare la lavastoviglie, si raccomanda di leggere le istruzioni per l'installazione e per l'uso!

Tabella programmi			Tasto opzione Eco	Detersivo [2]		Consumo con impiego di un solo cassetto (cassetto singolo)			Consumo con impiego di due cassetti (cassetto doppio)		
Programmes		Raccomandazioni per il caricamento	eco	1. Scomparto prelavaggio	2. Scomparto lavaggio	Litri	kWh	Minuti	Litri	kWh	Minuti
Intensivo	**70°C**	Pentole, tegami e piatti particolarmente sporchi.	-	X	X	15,0	0,97	130	30,0	1,94	130
Eco Intensivo	**60°C**	Piatti di tutti i giorni particolarmente sporchi.	X	X	X	12,5	0,76	125	25,0	1,48	125
Normale	**65°C**	Piatti con sporco normale per le migliori prestazioni di lavaggio e asciugatura.	-	X	X	12,0	0,81	111	24,0	1,57	111
Eco Normale [1]	**50°C**	Piatti normalmente sporchi per l'uso ottimale dell'energia.	X	X	X	12,0	0,67	180	24,0	1,30	180
Rapido	**50°C**	Piatti leggermente sporchi.	-	-	X	7,5	0,47	56	15,0	0,89	56
Eco Rapido	**45°C**	Piatti leggermente sporchi, non unti.	X	-	X	7,5	0,34	42	15,0	0,66	42
Delicato	**55°C**	Stoviglie leggermente sporche e sensibili al calore come i cristalli.	-	-	X	10,0	0,62	96	20,0	1,22	96
Eco Delicato	**45°C**	Stoviglie non unte, leggermente sporche e sensibili al calore come i cristalli.	X	-	X	10,0	0,46	91	20,0	0,89	91
Prelavaggio	**cold**	Per evitare la formazione di odori sgradevoli e l'incrostazione dei cibi sulle stoviglie.	-	-	-	3,0	0,03	12	6,0	0,05	12

1) **Programma di riferimento dei dati energetici in conformità alla norma EN 50242.**
2) **Vedere "Istruzioni per l'uso".**

NOTE: A seconda della temperatura dell'acqua, delle condizioni ambientali, del tipo di carico di piatti e se il cassetto è stato aperto durante il lavaggio, sono possibili differenze dei tempi di lavaggio. I tempi di lavaggio sul display elettronico sono soltanto APPROSSIMATIVI e sono basati su una temperatura dell'acqua in entrata di 20°C.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 91700

Black process 45.0° 100.0 LPI

3it91700.fm Page 2 Thursday, September 5, 2002 10:07 AM

PROVE STANDARD PER LAVASTOVIGLIE

Le DishDrawer® sono sottoposte a controllo secondo la norma EN50242 riguardo le prestazioni di lavaggio e asciugatura. Qui di seguito sono riportati gli schemi illustrativi di carico, le quantità di detersivo e di brillantante usate per la DishDrawer®.

Programma di lavaggio	Eco Normale
Quantità di detersivo	2,5 g (prelavaggio) per cassetto 12,5 g (lavaggio principale) per cassetto
Impostazione addolcitore dell'acqua	Regolare l'addolcitore dell'acqua in base alla durezza dell'acqua. Si veda la sezione Modalità addolcitore dell'acqua e regolazione di opzione nella Guida per l'utente.
Numero di coperti massimo	Cassetto doppio: 12 Cassetto singolo: 6
Accessori da utilizzare nelle Prove standard per lavastoviglie	Cestello, pannello di accesso al filtro di scarico, inserto Mega, supporto per i piatti, cestello per le posate, supporti per le stoviglie.

Installazione del supporto per le tazze

Particolari del carico delle tazze

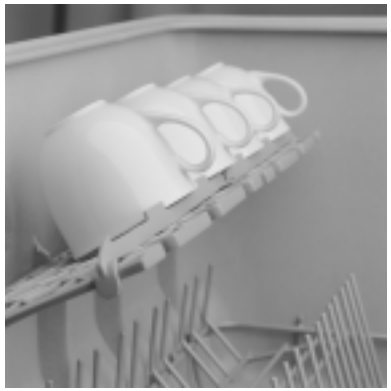

Nota
La parte anteriore del supporto per le stoviglie è più lunga di quella posteriore.

Esempio di carico raccomandato - cassetto doppio

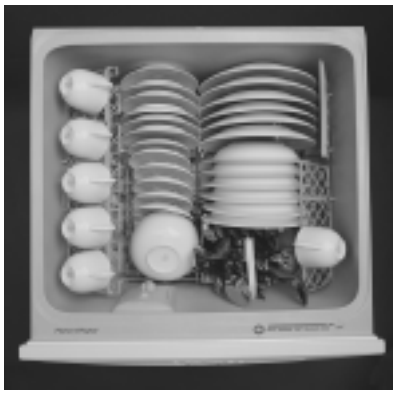

Cassetto superiore

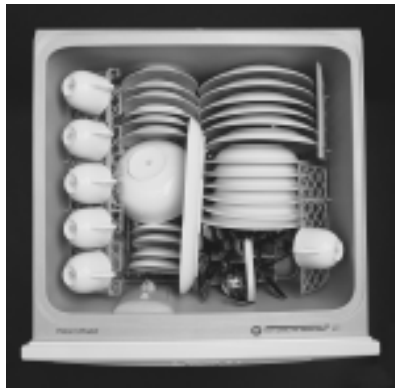

Cassetto inferiore

Esempio di carico raccomandato - cassetto singolo

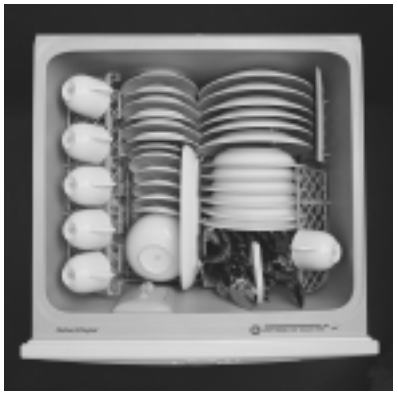

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

Black process 45.0° 100.0 LPI